

WiFi 7 Intel BE200 PCI-E蓝牙无线网卡


# 安装指南

## 一. 硬件安装


1. 打开机箱侧盖，把PCI-E卡插槽的机箱后挡板螺丝卸下来！



2.产品插入相应卡槽在插入时，要插紧，PCI-E/X1/X4/X8/X16插槽均可使用

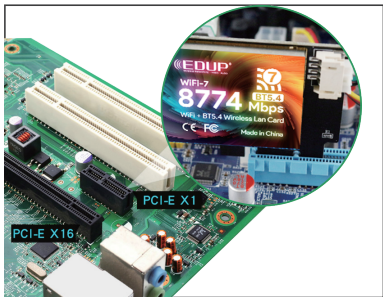

3.找到主板上9针USB接口，将PCI-E卡的外接线插入主板USB接口，装上螺丝固定好挡板。

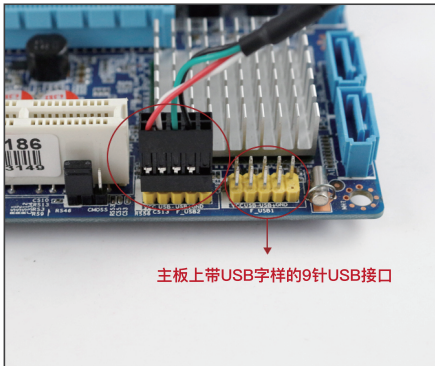

## 二. 软件安装


### A. 无线网卡驱动安装步骤:


01. 扫描二维码下载驱动程序。

02. 下载后的文件为压缩文件，需要将其解压。然后选择相应的系统驱动程序进行安装。如图所示：



### 03. 双击WiFi-23.0.5-Driver64-Win11.exe驱动进行安装:

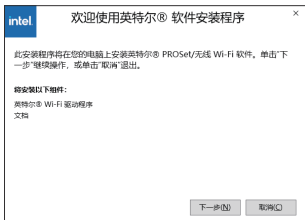

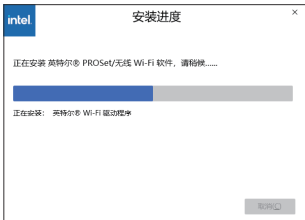

## B. 网卡连接WiFi使用：

01. 点击电脑右下角此图标 ，打开去搜索WiFi信号，在列表中选择自己需要连接的WiFi 信号，图中以“CESHI-5G”信号为例：





02. 输入“CESHI-5G”的密码：




03. 当连接上WiFi成功的状态：






## C. 蓝牙驱动安装及使用步骤：

01.找到蓝牙驱动程序进行安装。如图所示：

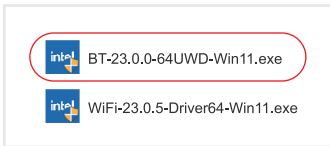


02. 选择安装文件，双击运行，请选择“下一步”。

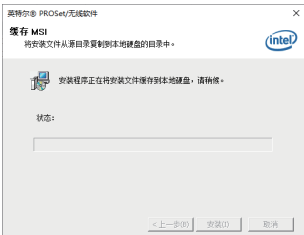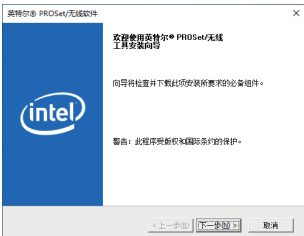


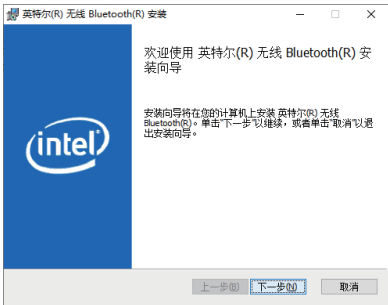




03. 请选择“我接受该许可协议中的条款”，再点击“下一步”：

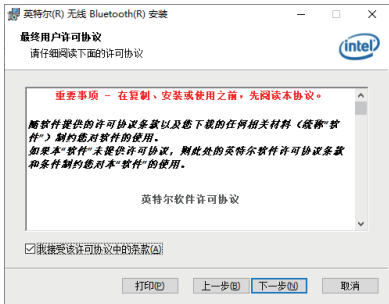

#### 04. 安装蓝牙驱动过程显示界面：

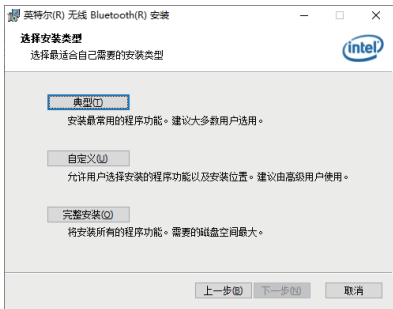

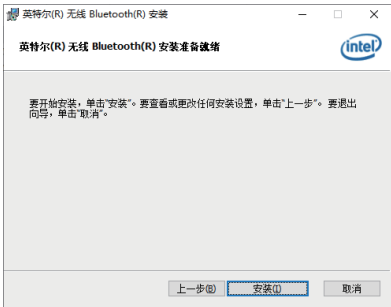

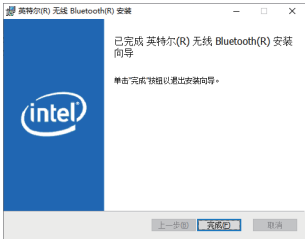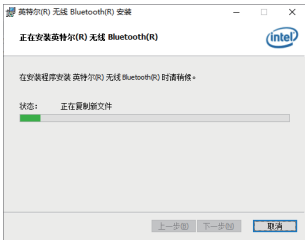



## D. 蓝牙连接

01. 在电脑右下角会出现一个图标“”，鼠标右击点击“添加设备”，开始进行蓝牙搜索。在此过程前，请将需要连接的蓝牙设备打开并确定是可以配对的状态：

添加蓝牙设备

允许设备进行连接(L)

显示蓝牙设备

发送文件(S)

接收文件(R)

加入个人区域网(J)

打开设置(O)


删除图标(I)

# 蓝牙和其他设备



添加蓝牙或其他设备

02. 当搜索到蓝牙设备后，在此界面显示出。

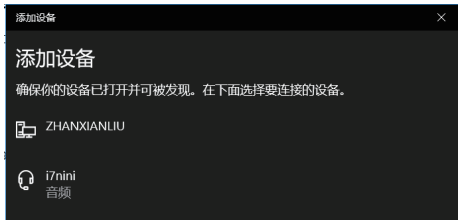

03. 双击此界面中的蓝牙设备，进行配对连接，当连接成功时，如下图所示：

