

USB无线网卡(REALTEK)驱动

安装指南

8812BU


说明：本安装指南选取Win7系统环境安装，
其它Windows系统可以参考安装使用。

01. 扫描二维码下载驱动程序。

02. 下载后的文件为压缩文件，需要将其解压。然后选择相应的系统驱动程序进行安装。如图所示：



03. 驱动程序准备安装。

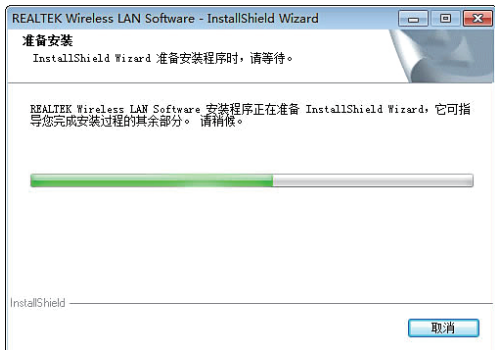

04. 点击“下一步”继续安装。



REALTEK USB Wireless LAN Driver and Utility




安装状态

REALTEK USB Wireless LAN Driver and Utility 安装程序正在执行所请求的操作。

安装

C:\Windows\SwUSB.exe




InstallShield

取消



正在安装 REALTEK USB Wireless LAN Driver

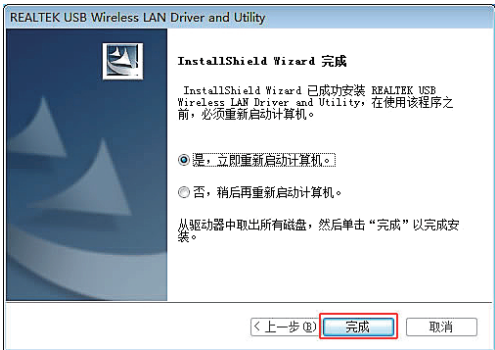

05.将无线网卡插入电脑的USB端口


网卡使用： 网络连接方式一：

1. 单击任务栏右下角图标



打开无线网络列表，双击需要连接的无线网络信号，或点击“连接”按钮，在对话框中输入无线网络连接密码，点击“确定”按钮即可上网。



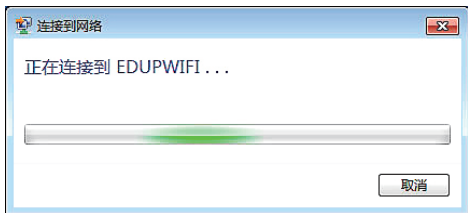




10:43 AM
12/6/2016

网络连接方式二：

1. 双击桌面图标  或单击任务栏右下角图标 ，打开无线网络连接对话框。点击“可用网络”选项卡，点击“刷新”按钮，双击需要连接的无线网络信号。

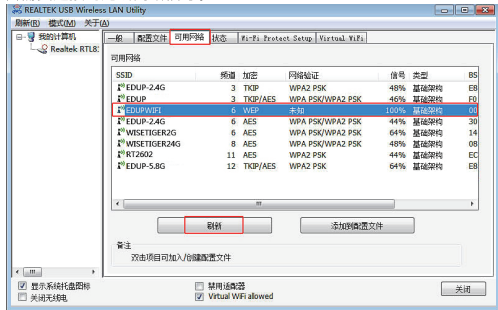

2. 在对话框中输入无线网络连接密码，点击“确定”按钮即可连接上网。

无线网络属性：

☐ 这是一个电脑到电脑（对等）的网络；不使用无线接入点。

配置文件名称： EDUPWIFI

网络名称（SSID）： EDUPWIFI

频道： 6 (2437MHz)

无线网络安全
此网络需要下列密钥：

网络验证： 开放

日期加密： WEP

☐ ASCII ☐ 密码

密钥索引（高级）： 1

网络密钥：

确认网络密钥：

确定(O) 取消(C)



温馨提示：示例图片搜索到的无线网络信号列表因用户的使用环境会有不同。

3. 本产品不支持设置IPV6.